

Synoter
BY SKABERLYST



Syguide

LAV DIT EGET SKRÅBÅND

LAV DIT EGET SKRÅBÅND

Teknikken egner sig til: skråbånd i let og mellemkraftigt vævet stof.


Med denne guide til at lave dit eget skråbånd, kan du afslutte dine syprojekter professionelt med skråbånd i det stof, tøjet er syet af. Du kan se en række guides til at bruge skråbånd som afslutning i dine syprojekter på www.skaberlyst.dk/syguide. Du kan lave skråbånd i forskellige bredder, alt efter hvilken størrelse skråbåndsfolder, du har. På Syværkstedet foretrækker vi skråbånd med en bredde på 9 eller 12 millimeter.

Du skal bruge: Stof eller stofrest, hvor du ved hvor trådretningen er. Det er mest optimalt, hvis der er ægkang på stoffet, men ellers kan du finde trådretningen ved at trække en tråd ud af stoffet, som du kan se i **dette blogindlæg**<<

Derudover: strygejern, vinkelmåler + lang lineal, skrædderkridt eller stofpen, stofsaks og skråbåndsfolder.




1. Læg vinkelmåleren på stoffet, så den lange linje af linealen ligger i en vinkel, der er 45 grader på trådretningen. Tegn linjen op på stoffet med skrædderkridt. Tegn flere linjer ind parallel med den første. Afstanden mellem linjerne skal være dobbelt så meget som det tal, der står på din skråbåndsfolder. Har du en skråbåndsfolder til 12mm skråbånd, skal linjerne tegnes med 24mm mellemrum. Det er besværligt i praksis, så du kan runde op til 25mm (2,5 cm). Er stoffet meget tyndt skal skråbåndet ofte være lidt bredere end beregnet. Lav derfor altid en test inden du klipper alt det skråbånd, du skal bruge. Hvis de klippede ender ikke når sammen, når skråbåndet er foldet, er det klippet for smalt (se trin 9).

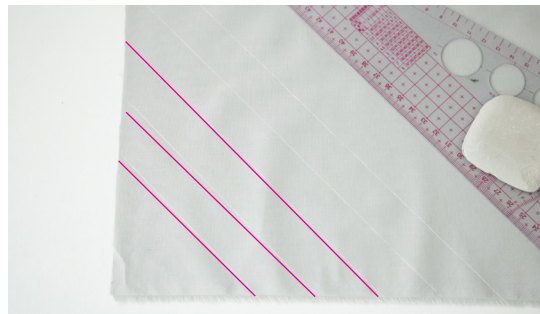


2. Klip skråbåndene i stoffet efter de tegnede linjer. Brug enten en god, skarp stofsaks eller en rulleskærer, hvis det passer dig bedre.




3. Klip de korte ender af skråbåndet efter den lige trådretning. Du finder den lige trådretning ved at trække en tråd ud af enden af skråbåndet og klippe langs de "huller", tråden efterlader i stoffet. Læg skråbåndene på bordet i forlængelse af hinanden med retsiden opad.

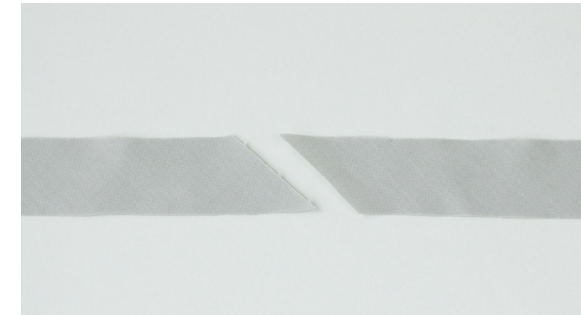


4. Fold den ene strimmel over den anden ret mod ret, så de danner en vinkel på 90 grader. Forskyd skråbåndene lidt, så de trådlige ender flugter, men ligger ca 1 cm forskudt i spidserne.

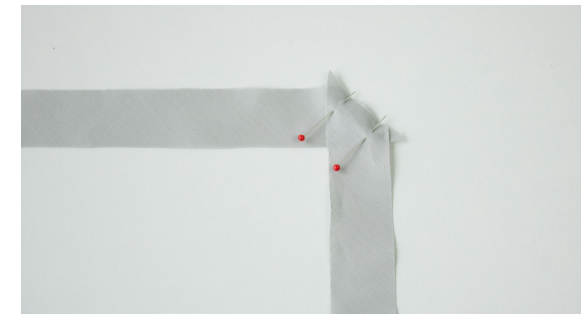

5. Sy skråbåndene sammen mellem de punkter hvor skråbåndenes lange kanter krydser hinanden. Du kan hæfte ved at binde knude på tråden, når du har syet.

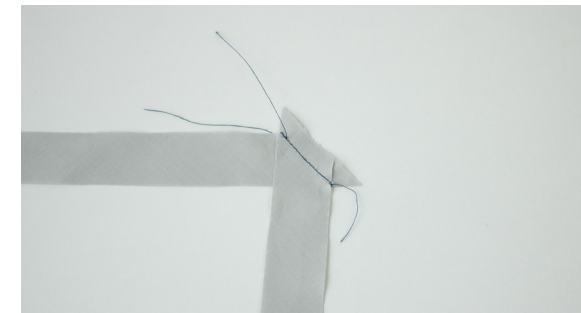

6. Pres sømrummet til hver sin side i sammensyningerne og klip sømrummet ned til 3-4mm. Klip sømrummets spidser, der går ud over skråbåndets kanter, af. Klip også trådenderne af.

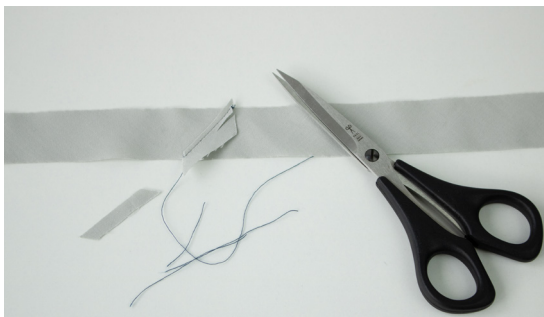

7. Før spidsen af skråbåndet gennem skråbåndsfolderen. Skråbåndet skal ligge med retsiden nedad og føres igennem skråbåndsfolderen fra den brede ende mod den smalle ende. Hvis stoffet ikke glider igennem af sig selv, kan du hjælpe det ved at skubbe med en knappenål gennem rillen på toppen af skråbåndsfolderen.



8. Sæt strygejernet på spidsen af skråbåndet helt tæt til skråbåndsfolderen. Træk i håndtaget på skråbåndsfolderen, så du trækker den langs skråbåndet, og følg efter med strygejernets, så skråbåndet bliver presset i facon.



9. I det færdige skråbånd skal de klippede lange kanter lige akkurat nå sammen eller have et mellemrum på 1mm eller mindre. Er der et større mellemrum bliver sømrummet på skråbåndet for smalt til at sy i tøj. Løsningen er at klippe et bredere skråbånd end der står på skråbåndsfolderen. Hvor meget bredere, må du teste dig frem til.

