

Synoten
BY SKABERLYST



Syguide

SKJULT SKRÅBÅND I V-HALS


SKJULT SKRÅBÅND I V-HALS

Teknikken egner sig til: kjoler, bluser og toppe med v-hals.

Når du følger denne guide til skråbånd i v-hals, lægger skråbåndet sig på indersiden i det færdige tøj. Det eneste, der er synligt fra retsiden, er en stikning langs kanten. Du får den flotteste finish med et skråbånd, der er 9 - 12 mm bredt. Prøven i denne vejledning er syet med 9 mm skråbånd. Vælg sytråd, der matcher yderstoffet bedst muligt i farven, så stikningen på retten bliver så usynlig som muligt. *Se også guiden "Lav dit eget skråbånd".*

1. Pres vlieseline formbånd i sømrummet på både for- og bagstykke.

Du kan købe vlieseline formbånd i vores webshop på:
www.skaberlyst.dk.

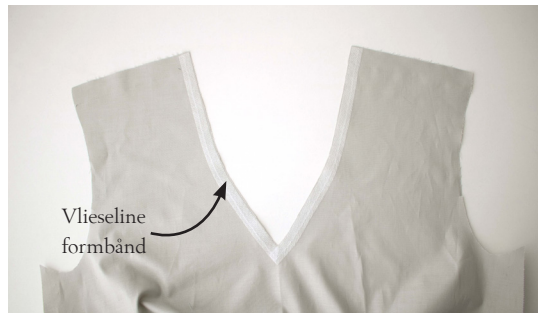

2. Indstil symaskinen til at sy med kortere stinglængde og sy en stikning lige indenfor sylinjen i spidsen af v'et. Sy ca 1,5 cm på hver side af spidsen. Klip et hak i sømrummet fra kanten til lige før stikningen. Hakket skal være præcis i spidsen af v-et.

Indstil symaskinen til normal stinglængde igen, inden du går videre.



3. Sy skråbåndet i halsen ret mod ret. Det er vigtigt at starte præcis i spidsen af v-halsen og have lidt ekstra skråbånd før sømmen starter. Fold kanten af skråbåndet ud efterhånden som du syr, så du kan sy i foldelinjen af skråbåndet. Foldelinjen skal placeres i sylinjen, 1 cm fra kanten af stoffet.



4. Sy skråbåndet hele vejen rundt i halsudskæringen. Forsøg så vidt muligt, at slutte oveni det samme sting, som du startede i. Klip skråbåndet af, så der er en god ende efter sømmen slutter.



5. Klip sømrummet ned til ca. 0,5 cm, så det kan skjules under skråbåndet. Du skal ikke klippe i selve skråbåndet. Sømrummet i yderstoffet må gerne flugte med skråbåndets kant, men det er også helt fint hvis det er et par millimeter bredere.




6. Pres først skråbåndet ud over sømmen og derefter helt om på vrangside (indersiden), så yderstoffet trækker 1-2 mm med om på indersiden af tøjet hele vejen rundt i halsudskæringen. På den måde sikrer du dig, at skråbåndet bliver usynligt i det færdige tøj.



7. Klip enderne af skråbåndet ned. Den ende, der ligger nederst, skal flugte med den ikke-syede kant af det skråbånd, der ligger øverst.

Den ende, der ligger øverst, skal være 1 cm længere.

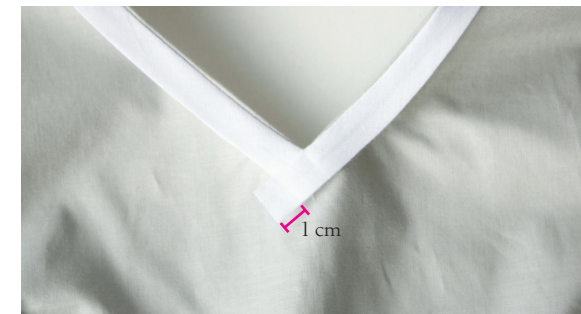

8. Fold det øverste skråbånd let tilbage over sømmen, og fold den 1 cm længere end rundt om det nederste skråbånd. Sy skråbåndene sammen, gerne i hånden, med korte sting i en forlængelse af sømmen. Sy kun igennem skråbåndene og ikke selve forstykket på overdelen. Sy i foldekanten i skråbåndet og sy igennem alle lag skråbånd. Sørg for at få den ombukkede del af skråbåndet med i syningen.



9. Vend skråbåndet tilbage over sømmen, så det ligger med retten opad på indersiden af tøjet. Sæt skråbåndet fast med en knappenål i spidsen af v-halsen på overdelens vrangside.



10. Sy skråbåndet fast med en stikning 1-2mm fra kanten. Sy på vrangen, så du kan holde øje med at du rammer skråbåndet hele vejen rundt. Hvis din symaskine er indstillet rigtigt, giver det en pæn stikning på retten, hvor undertråden ses. På vrangen ses overtråden.



11. Pres sømmen og lad halsudskæringen hvile lidt, så stoffet kan falde til.

Kan din symaskine ikke sy en stikning, der er pæn på begge sider, bør du få den tjekket hos en forhandler eller skifte den ud til en maskine, der syr lige pænt på over- og underside. Sømmene i denne vejledning er syet på en Brother Innovis 15.



Ret / Yderside



Vrang / Inderside