

*Synoter*  
BY SKABERLYST



*Syguide*

## ISYNING AF ÆRMER

## ISYNING AF ÆRMER

**Teknikken egner sig til:** isyning af ærmer i vævet stof.


Ærmer i vævet stof er ofte konstrueret med holdning. Holdningen er ekstra stof, der får ærmet til at se flot ud, når det er syet i ærmegabet. Det har den ulempe, at ærmet er større end ærmegabet og derfor svært at sy i. Du kan styre holdningen med rynkeetråde, der hjælper med at holde stoffet ind til en mindre vidde, uden at rynke ærmerne til pufærmer. Sy rynkeetrådende i hånden med ritråd, så gør de mindst mulig skade på stoffet.

**1.** Sy ærmet sammen i den lange ærmesøm og sy evt. en oplægning, hvis du er sikker på ærmelængden. Ellers vent med oplægningen til sidst.


Vend vrangen ud af ærmet og læg det på bordet. Tråd en synål med ritråd, så du er klar til lidt håndsnying i næste trin.




**2.** Ri 2 rækker parallelle rynkeetråde i hånden. De skal placeres ca. 4-5 mm på hver side af sylinjen i den øverste del af ærmekuplen. Du syr risting ved at bevæge nålen et stykke frem hver gang den går igennem stoffet. Lav hvert sting ca 7-10mm lange. Brug rigtig ritråd, som er en ubehandlet bomuldstråd, der ikke skader stoffet - ikke almindelig sytråd.

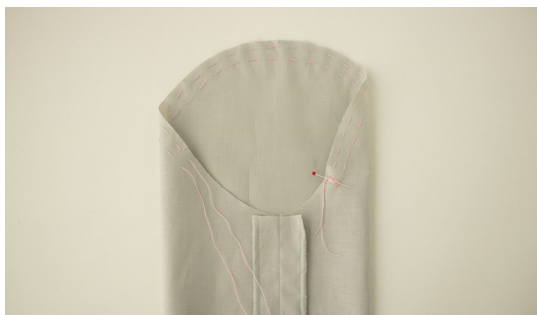

**3.** Rynk det øverste af ærmet ved at skubbe stoffet op mod skulderpunktet på begge sider af ærmekuplen. Hæng ærmekuplen over fingerspidserne og hold tommelfingrene på retsiden af ærmet. Glat rynkerne ud i sylinjen ved at skubbe stoffet fra skulderpunktet mod hver side af ærmet. Sømrummet bukkes op og der er bølger i kanten, men der må ikke være rynker i sylinjen.

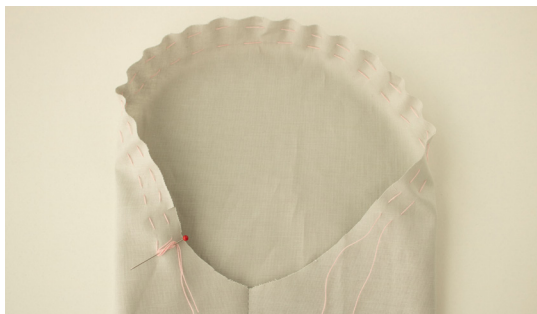


**4.** Sy forstykke og bagstykke sammen ret mod ret i skuldresøm og sidesøm, kant og pres sømmene. Vend retten ud på ærmet og vrangen ud på kroppen. Sæt ærmet i ærmegabet ret mod ret med knappenåle, så ærmet er inde i kroppen. Sæt knappenålene i fra ærmesiden. Ærmesøm og sidesøm skal mødes i bunden af ærmet, og skulderpunktet i ærmet skal passe med skuldresømmen. Pasmærkerne for og bag skal passe sammen. Holdningen fordeles primært i den øverste halvdel af ærmegabet/ærmekuplen. Du behøver ikke spare på knappenålene - brug så mange, du har behov for.

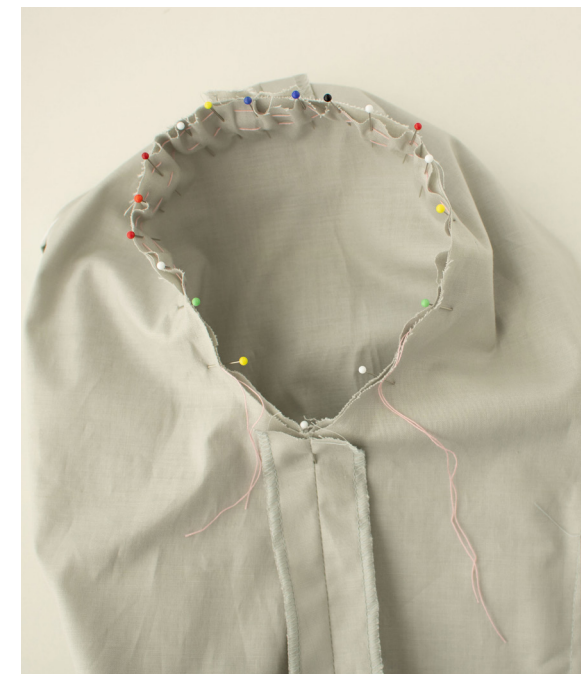

**5.** Sy ærmet fast i sylinjen, som er midt mellem de to riede linjer. Sy fra ærmesiden, så du syr "indvendigt" i arbejdet, når det ligger foran dig. På den måde risikerer du ikke at trække ærmegabet ud af facon, mens du syr. Du skal ikke bakke, når du starter. Sy i stedet 2-3 cm ind over starten af sømmen, når du er hele vejen rundt, for at hæfte mere usynligt. Bak evt. 1 cm til slut.



**6.** Fjern knappenålene og tjek om der er små læg eller rynk rundt i sømmen (også kaldet "lus"). Finder du små læg/folder i stoffet, så spræt et par sting op på hver side af folderen, sæt knappenåle i og sy forsigtigt hen over knappenålene, for at lukke hullet i sømmen. Der må ikke være folder i sømmen i det færdige ærme.

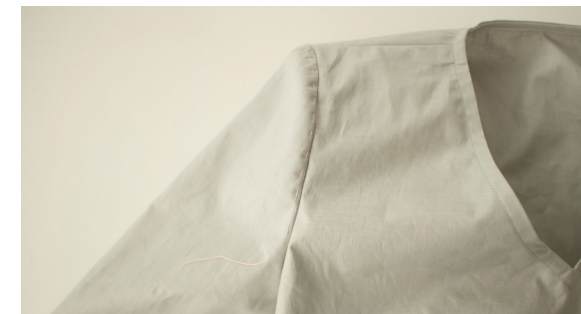

7. Træk ritrådende forsigtigt ud af stoffet og kant sømrummet samlet med 3-trådet overlock eller zigzag.



8. Pres sømrummet ud i ærmet. Pas meget på ikke at presse sømrummet fladt eller lave pressemærker i ærmekuplen. Damp på stoffet, uden at røre med strygejernet, og pres let med fingrene.



#### **Ekstra hjælp til ærmer:**

Du kan se hele processen med at sy ritråde, rynke og forme holdningen i ærmet og sy ærmet i ærmegabet i denne video på Skaberlysts Youtube kanal: <https://youtu.be/5Im0eq6N2II>

